SAMSUNG

GT-C3500

Manuale dell'utente

- In base al software installato, al gestore telefonico e al paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- Questo prodotto contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web di Samsung http://opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-32862A
Italian. 01/2011. Rev. 1.0

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete a urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatteria non approvati dal produttore

Non utilizzate il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di scossa elettrica è aumentata.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatteria

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatteria incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino a un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo a una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino a un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

CE 0168

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionate il dispositivo a una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro e appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.

- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete a un incidente d'auto, a un crimine in corso o a un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, ma non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura e uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta che indica il danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendio.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatteria, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatteria generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non é responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

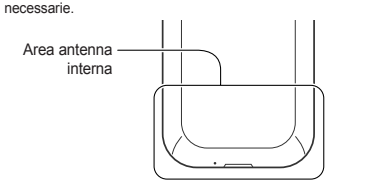

- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete il dispositivo

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate a usare il dispositivo e consultate un medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se il touch screen è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM o le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,412 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Componenti del telefono

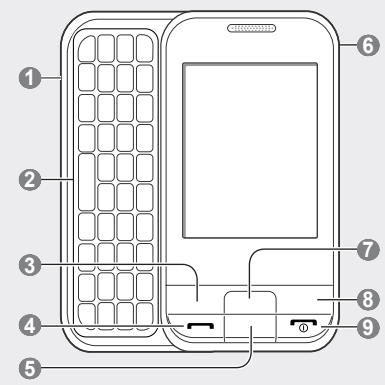

1 Tasto volume
Nella schermata di standby, consente di regolare il volume del telefono e di effettuare chiamate simulate (tenendo premuto giù). Nei menu, consente di scorrere le opzioni dei menu e inviare un messaggio SOS
► *"Chiamate simulate"*
► *"Attivazione e invio di un messaggio SOS"*

2 Tastiera QWERTY

3 Tasto Musica
Consente di accedere alla libreria musicale

4 Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

5 Tasto Indietro
Nei menu, consente di tornare al livello di menu precedente

6 Blocco tasti
Consente di bloccare o sbloccare il touch screen e i tasti (tenere premuto)

7 Tasto Social Network
Consente di accedere ai siti Web delle community e ai programmi di messaggistica istantanea

8 Tasto composizione messaggi
Apre una nuova schermata di composizione messaggi

9 Tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono e terminare una chiamata; nei menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby

Nella parte superiore del display del telefono sono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato del telefono:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivo
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva
	Collegamento a una pagina Web sicura
	Radio FM accesa
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa

Icona	Descrizione
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Bluetooth attivo
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Scheda di memoria inserita
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM.

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio posteriore.

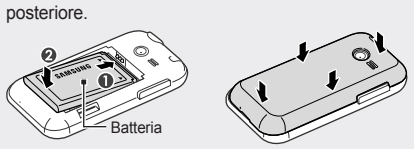

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.

Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario si potrebbero causare danni al dispositivo.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Il vostro telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

- La formattazione della scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.
- Cancellazioni e scritture frequenti dei dati riducono la durata delle schede di memoria.

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

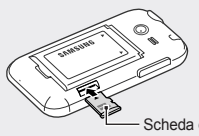

3. Spingete la scheda di memoria nello slot finché non si blocca.
4. Riposizionate il coperchio.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	**Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [ ] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [ ].
2. Immettete il PIN e toccate **Fatto** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1.

Utilizzo del touch screen

Apprendete le operazioni essenziali per utilizzare il touch screen.

Per evitare di danneggiare il touch screen, non utilizzate strumenti appuntiti.

Per un uso ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola di protezione prima di utilizzare il telefono.

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o aprire un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate e tenete premuto l'elemento per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per spostarvi fra gli elementi di un elenco verticale o orizzontale.
- Trascinare e rilasciare: toccate e tenete premuto l'elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** per accedere al Menu principale.
2. Scorrete verso sinistra o destra per accedere a una schermata del Menu principale.
3. Toccate un menu o un'applicazione.
4. Premete [ ] per passare al livello superiore o [ ] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, toccate **Impostaz.** → **Profili audio**.
2. Toccate il nome del profilo che volete modificare:

Se selezionate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile regolare il volume della suoneria.

3. Toccate **Volume** → **Avviso chiamata**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume e toccate **Salva**.

Per regolare il volume alla selezione

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume per regolare il volume quando viene selezionato un elemento.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile sentire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni audio, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, toccate **Impostaz.** → **Profili audio**.
2. Toccate il nome del profilo che volete modificare.

Non è possibile modificare la suoneria del profilo Silenzioso e del profilo Offline.

3. Toccate **Suoneria chiamata vocale**.
4. Toccate una posizione di memoria (se necessario).
5. Toccate una suoneria e selezionate **Imposta**.

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco dei contatti recenti.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di contatto.
3. Toccate il numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Utilizzo dei widget

Imparate come utilizzare i widget sulla schermata di standby.

I widget disponibili possono variare a seconda del Paese o del gestore telefonico.

Per aprire un widget

1. Nella schermata di standby, scorrete verso sinistra o destra su uno dei pannelli.
2. Toccate un widget sulla schermata di standby.

Per organizzare i widget

Potete organizzare ogni pannello della schermata di standby con i widget preferiti.

1. Nel Menu principale, toccate **Impostaz.** → **Display** → **Widget**.
2. Toccate un widget per ogni schermata e selezionate **Salva**.

Per aggiungere menu nel widget delle scelte rapide

1. Nel Menu principale, toccate **Impostaz.** → **Display** → **Scelte rapide**.
2. Toccate un scelta rapida.
3. Toccate un menu da assegnare alla scelta rapida e selezionate **Salva**.

Immissione di testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Toccate **IT** per cambiare la lingua di immissione.
- Toccate **T9** per passare tra le modalità T9 e ABC. **T9** diventa verde con T9 abilitato.
- Toccate **123** o **sym** per passare dalla modalità Numeri alla modalità Simboli o viceversa.
- Toccare per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.

Modalità T9

1. Premete i tasti alfanumerici appropriati per immettere una parola intera.
2. Quando la parola è corretta, toccate per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, toccate per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

- Per spostare il cursore, toccate e quindi il tasto direzionale virtuale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, toccate .
- Per inserire segni di punteggiatura, toccate **1** fino a quando non appare il segno desiderato.

Aggiunta di un nuovo contatto

Per impostare la posizione di memoria predefinita, nel Menu principale, toccate **Rubrica** → **Altro** → **Impostazioni** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria → **Salva**.

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e immettete il numero telefonico.
2. Toccate .
3. Toccate **Aggiungi contatto** → una posizione di memoria (se necessario).
4. Se necessario, toccate un tipo di numero.
5. Inserite le informazioni del contatto.
6. Toccate **Salva** per aggiungere il contatto.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Per inviare un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
2. Toccate il campo di immissione del destinatario → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete il numero del destinatario e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Scrivi testo**.
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **Fatto**.
   ► *Vedere "Immissione di testo".*
   Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.
   Per allegare file multimediali, continuate con il passo 6.
6. Toccate **Agg. multimedia** e aggiungete un elemento.
7. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Per visualizzare SMS o MMS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Toccate un SMS o un MMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per attivare la funzione Chiamata simulata

Nel Menu principale, toccate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata**.

Per attivare una chiamata simulata

Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume verso il basso.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della nuova scheda SIM ed il codice IMEI a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a recuperare il telefono. Per attivare Mobile Tracker:

1. Nella schermata di standby, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la password e toccate **OK**.

La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, dovrete creare e confermare la password.

3. Toccate **Mobile Tracker** per attivare la relativa funzione.
4. Toccate **Destinatari** → **Aggiungi destinatari** → **Rubrica**.
   Potete anche immettere un numero telefonico, completo di prefisso internazionale. Procedete al passo 7.
5. Toccate **Più contatti**.
6. Toccate i contatti → **Aggiungi**.
7. Dopo aver impostato tutti i destinatari, toccate **Salva**.
8. Toccate il campo di immissione del mittente.
9. Immettete il nome del mittente e toccate **Fatto**.
10. Toccate **Salva** → **Accetta**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS ai destinatari preimpostati per richiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Toccate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione.
3. Toccate **Destinatari** → **Aggiungi destinatari** → **Rubrica**.
   Potete inoltre immettere un numero di destinatario. Procedete al passo 6.
4. Toccate **Più contatti**.
5. Toccate i contatti → **Aggiungi**.
6. Dopo aver impostato tutti i destinatari, toccate **Salva** per salvare i destinatari.
7. Toccate **Ripeti**, impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS e toccate **Salva**.
8. Premete [ ] → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con il touch screen e la tastiera bloccata, premete quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri telefonici preselezionati.
2. Per uscire dalla modalità SOS, tenete premuto [ ].

Utilizzo della fotocamera

Per scattare fotografie

1. Nel Menu principale, toccate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Toccate per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Per visualizzare le fotografie

Nel Menu principale, toccate **Archivio** → **Immagini** → una foto.

Per registrare un video

1. Nel Menu principale, toccate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Toccate per passare alla modalità Videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Toccate per avviare la registrazione.
6. Toccate per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Per visualizzare un video

Nel Menu principale, toccate **Archivio** → **Video** → un video.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: GT-C3500

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

SICUREZZA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.15 (luogo e data emissione)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.